

INTER
SICHERHEITS
SERVICE

# MONTAGEANLEITUNG
## **Siegen SG1** (mit FinKey-Schloss)

1. <u>Demontage der Schublade.</u>
Wenn die Schublade vor der Programmierung des Lesers verankert wird, schließen Sie sie an und öffnen Sie sie mit der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf die blaue LED des Lesegeräts und drücken Sie **0** und dann **OK**, die Schublade öffnet sich automatisch. Um die Schublade herauszunehmen, entfernen Sie die Schraube mit einem Inbusschlüssel (3mm), entfernen Sie den Stoßfänger (**A**). Bewegen Sie dann den Hebel der Schiene nach links (**B**) und ziehen Sie gleichzeitig die Schublade heraus.

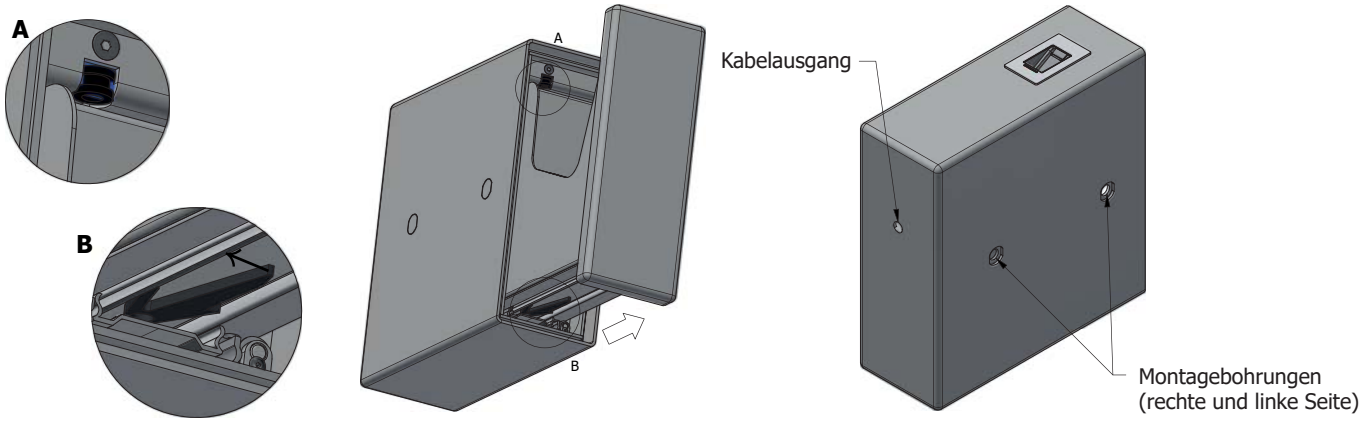


2. <u>Verankerung des Korpus an der Wand.</u>
Um die Schublade zu verankern, müssen die zu vormontierten Lochverschlüsse entfernt werden (**C**). Achten Sie darauf, dass der Korpus nach der Verankerung gut nivelliert ist (**D**).

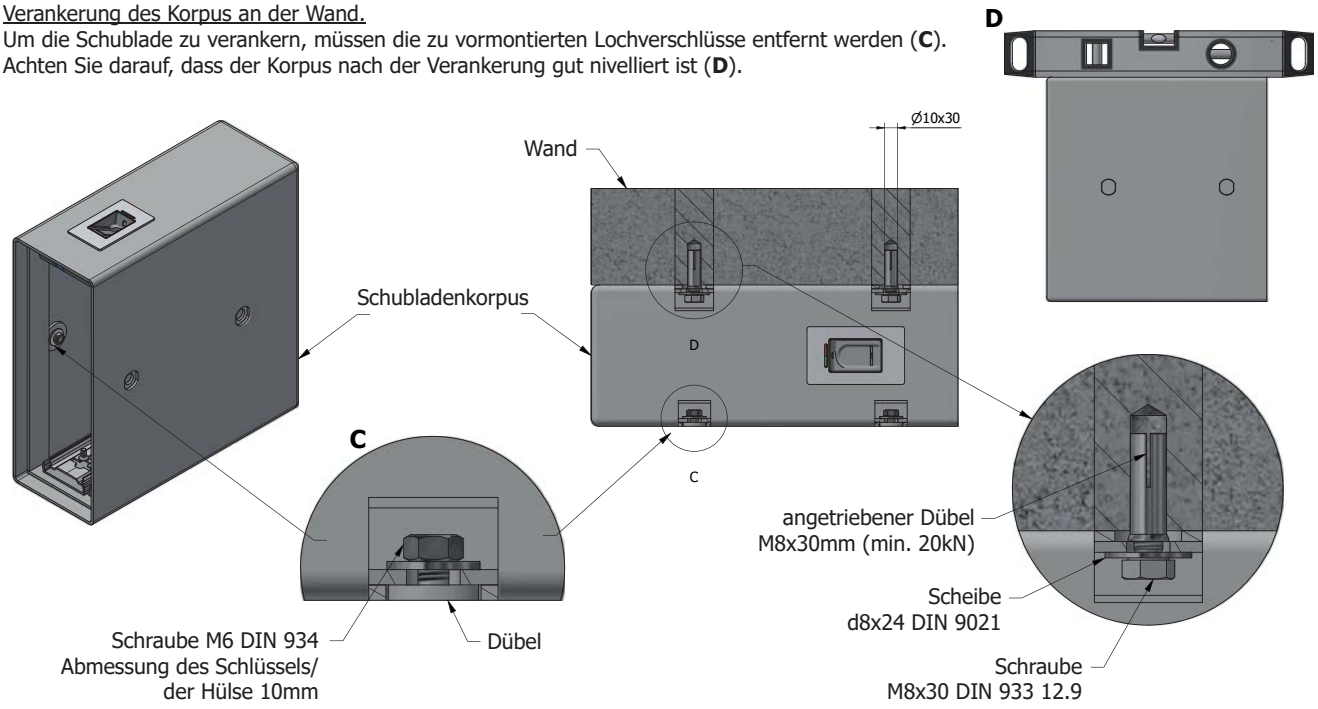


3. <u>Einbau der Schublade in den Korpus.</u>
Versichern Sie sich, dass sich der Schubladenhaken (**E**) in senkrechter Position befindet.
Halten Sie die Schublade senkrecht und schieben Sie die innere Schiene der Schublade in die äußere Schiene des Korpus. Schieben Sie die Schublade vollständig in den Schrank, bis die Schiene einrastet. Die Schublade schließt sich automatisch.
Sie können sie mit dem Finger oder der Fernbedienung wieder öffnen Beim ersten Einschieben ist möglicherweise mehr Kraft erforderlich, aber sobald die Schienen ineinander greifen, sollte die Schublade leichtgängig ein- und ausschieben.
Nachdem Sie die korrekte Funktion überprüft haben, schieben Sie die Schublade so weit ein, dass der Stoßfänger (**F**) passt.

